




RSX-F

19" otevřený stojan vhodný pro instalaci zařízení
v chráněných prostorech, nosnost 800 kg

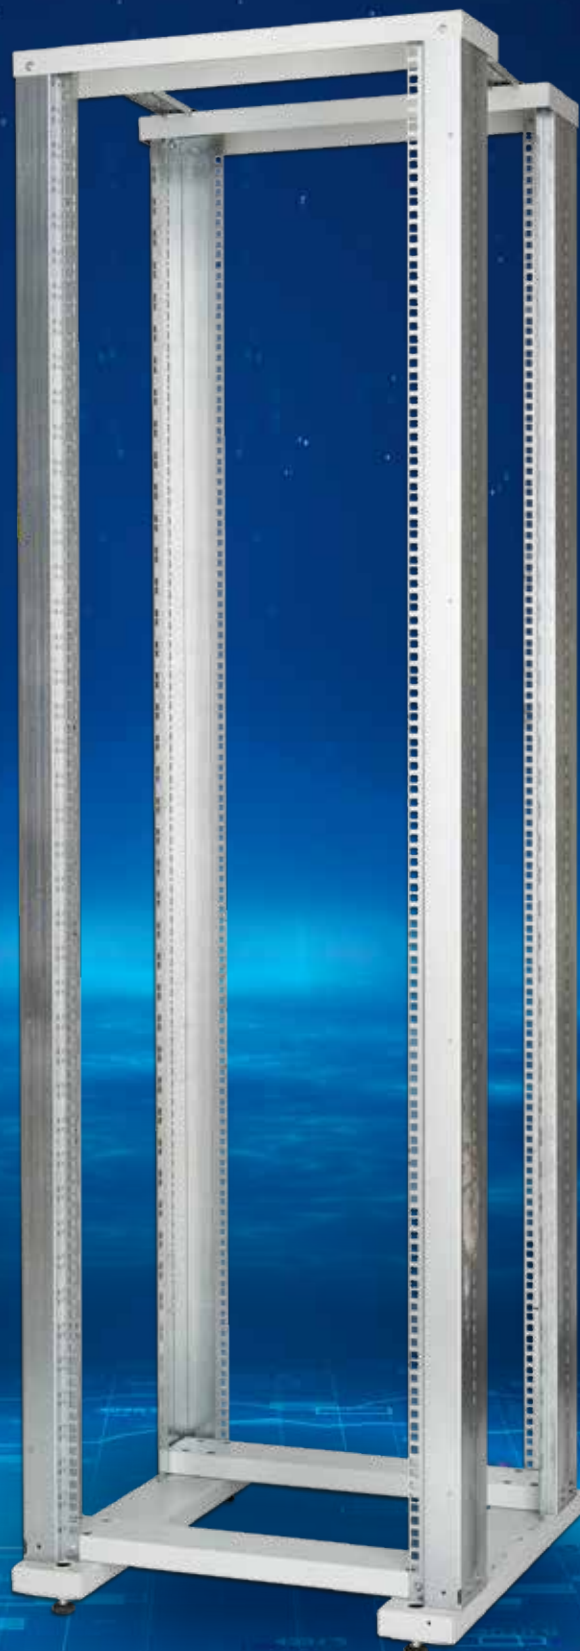

■ Vysoká pevnost konstrukce

Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou nosnost a pevnost otevřeného stojanu.



■ Zajištění profilu



■ Snadná montáž

Detail rychlospoje.




■ Kolečka, nivelační nožičky

Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček. Nivelační nožičky jsou příbalem rozvaděče.



■ Rozvodné panely

(volitelné příslušenství).

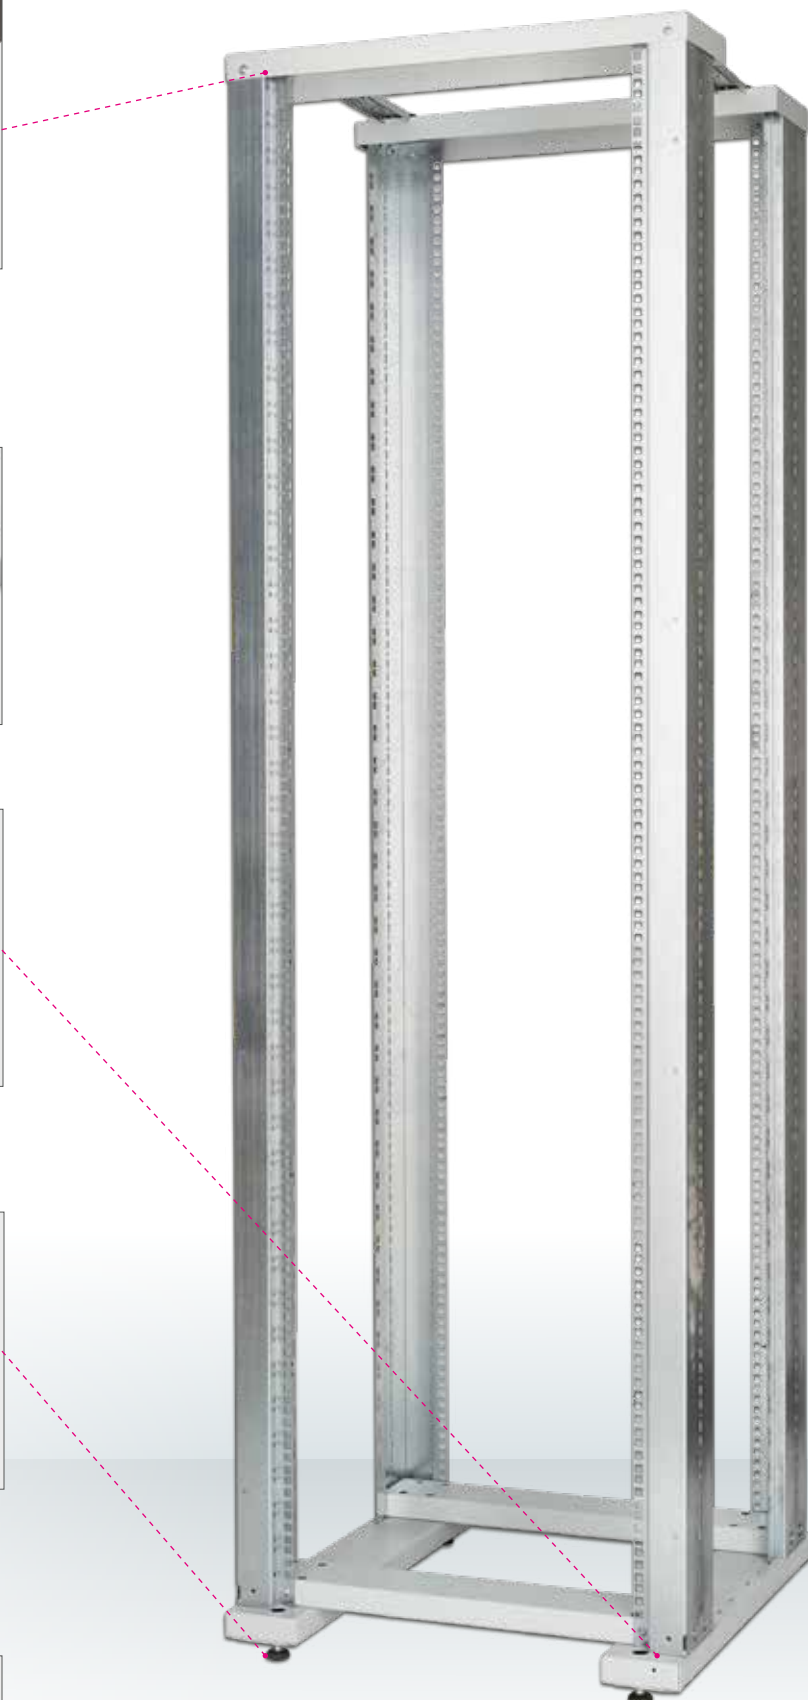

Otevřený stojan FLEX

Otevřený stojan FLEX je dodáván pouze jako dvoudílný. Přední a zadní rám mohou být umístěny na základně v různých vzdálenostech pro instalaci zařízení s různou hloubkou.

K dispozici jsou dvě verze. Model XD8 slouží k instalaci zařízení s montážní hloubkou od 415 mm do 715 mm, model XD2 je vyroben pro zařízení od 815 mm do 1115 mm.

600 x 800

Typ	A	B	D	E	Hmotnost brutto (kg)	Hmotnost netto (kg)	Maximální doporučené zatížení (s nožičkami)
	(mm)						
RSX-27-XD8-CXX-AF	1300	415 - 715	600	800	29	28,5	800 kg
RSX-32-XD8-CXX-AF	1525	415 - 715	600	800	31,5	31	
RSX-37-XD8-CXX-AF	1750	415 - 715	600	800	34	33	
RSX-42-XD8-CXX-AF	1970	415 - 715	600	800	36	35	
RSX-45-XD8-CXX-AF	2105	415 - 715	600	800	37,5	36,5	
RSX-47-XD8-CXX-AF	2194	415 - 715	600	800	38,5	37,5	


600 x 1200

Typ	A	B	D	E	Hmotnost brutto (kg)	Hmotnost netto (kg)	Maximální doporučené zatížení (s nožičkami)
	(mm)						
RSX-27-XD2-CXX-AF	1300	815 - 1115	600	1200	31	30,5	800 kg
RSX-32-XD2-CXX-AF	1525	815 - 1115	600	1200	33,5	33	
RSX-37-XD2-CXX-AF	1750	815 - 1115	600	1200	36	35	
RSX-42-XD2-CXX-AF	1970	815 - 1115	600	1200	38	37	
RSX-45-XD2-CXX-AF	2105	815 - 1115	600	1200	40	39	
RSX-47-XD2-CXX-AF	2194	815 - 1115	600	1200	41	40	





■ Snadná přeprava

Stojan je dodáván v rozmontovaném stavu pro snadnou přepravu a umístění na místo instalace i v méně přístupných prostorech.

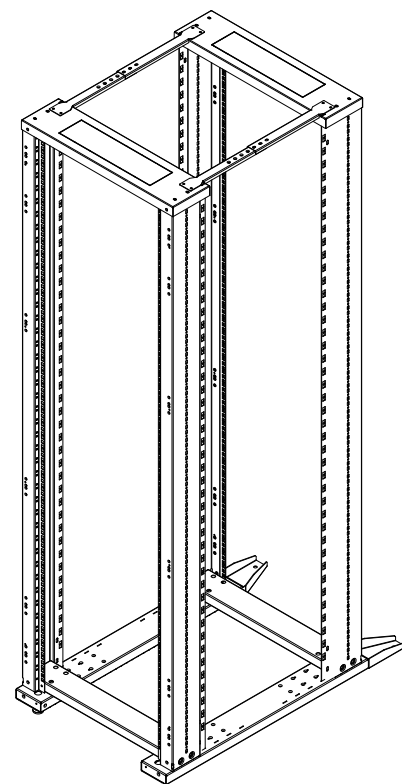

■ Stabilizační sada

Montuje se dodatečně na základnu dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu celé sestavy v případě instalace výsuvných zařízení, například serverů. Sada je součástí příbalu.

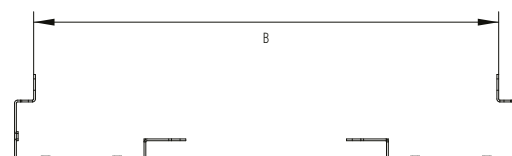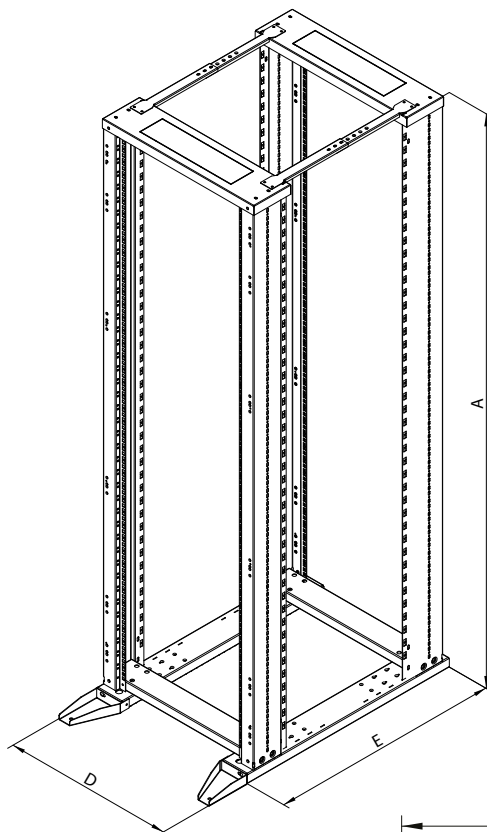



RAB-VP-H42-Y1

jednořadý	Pro výšku (U)
RAB-VP-H10-Y1	10
RAB-VP-H15-Y1	15
RAB-VP-H18-Y1	18
RAB-VP-H22-Y1	22
RAB-VP-H27-Y1	27
RAB-VP-H32-Y1	32
RAB-VP-H37-Y1	37
RAB-VP-H42-Y1	42
RAB-VP-H45-Y1	45
RAB-VP-H47-Y1	47

■ RAB-VP-Hxx-Y1

Vertikální vyvazovací panel – hřeben, **jednořadý**, pro rozvaděče (stojany) šíře 600 i 800 mm, RAL 9005 (volitelné příslušenství).



RAX-MS-X47-X1

■ RAX-MS-X47-X1

Sada koleček pro přímou montáž.

Max. doporučená celková nosnost*:

- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), **RSX-F**.

Výška rozvaděče (stojanu) se zvýší o 155 mm.

Sada

Kolečko s brzdou	2x
Kolečko bez brzdy	2x
Šroub M5 x 20 Thorx	16x
Plochá podložka 5,3	16x



RAX-VP-V42-X2



RAB-VP-H42-X1

dvouřadý	Pro výšku (U)
RAB-VP-H10-X1	10
RAB-VP-H15-X1	15
RAB-VP-H18-X1	18
RAB-VP-H22-X1	22
RAB-VP-H27-X1	27
RAB-VP-H32-X1	32
RAB-VP-H37-X1	37
RAB-VP-H42-X1	42
RAB-VP-H45-X1	45
RAB-VP-H47-X1	47

■ RAB-VP-Hxx-X1

Vertikální vyvazovací panel. Hřeben **dvouřadý** pro rozvaděče (stojany) šíře 800 mm, RAL 9005 (volitelné příslušenství).



RAC-VP-D50-X1

Typ	Hloubka (mm)
RAX-VP-D50-X1	600
RAX-VP-D51-X1	800
RAX-VP-D52-X1	900
RAX-VP-D53-X1	1000
RAX-VP-D54-X1	1100
RAX-VP-D55-X1	1200

■ RAB-VP-D5x-X1, RAC-VP-D5x-X1

Vyvazovací lišta pro skelet RDA, RTA, RYA, **RSX-F**.

Typ	Výška (mm)
RAX-VP-V32-X2	32
RAX-VP-V37-X2	37
RAX-VP-V42-X2	42
RAX-VP-V45-X2	45
RAX-VP-V47-X2	47

■ RAX-VP-Vxx-X2

Vertikální vyvazovací lišta pro rozvaděče RTA, RYA, RDA, RDE, RSX a **RSX-F**.

19" otevřený stojan RSX-F

19" otevřený rozložený stojan vhodný pro instalaci zařízení v chráněných prostorech, nosnost 800 kg.

DETAILY PRODUKTU

Vysoká pevnost konstrukce

Vertikální profilové lišty zajišťují vysokou nosnost a pevnost otevřeného stojanu.

Kolečka, nivelační nožičky

Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Stabilizační sada

Montuje se dodatečně na základnu dvoudílného stojanu a zvyšuje stabilitu celé sestavy v případě instalace výsuvných zařízení, například serverů. Sada je součástí příbalu dvoudílného stojanu.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RAB-VP-Hxx-x1

Vertikální vyvazovací panel.

RAX-VP-Vxx-X2

Vertikální vyvazovací lišta.

RAX-VP-D5x-X1

Horizontální vyvazovací lišta.

Rozvodné panely

Možnost instalace PDU do stojin stojanu pomocí držáku (volitelné příslušenství).

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ

- Otevřené 19" stojany se používají k instalacím zařízení v určených prostorách.
- Konstrukce stojanu:
 - rozebíratelný,
 - kovové části spojené šrouby,
 - 19" profilový stojan je vhodný pro umístění přímo na podlahu pomocí nivelačních nožiček a nebo koleček (nivelační nožičky jsou součástí příbalu).
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podmínky provozu

- **Provozní prostředí:**
 - vnitřní prostředí,
 - otevřený stojan není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost stojanu a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
- **Nutné chránit před:**
 - mechanickým poškozením,
 - nesprávnou manipulací,
 - jiným použitím, než ke kterému je stojan určen.
- **Nesprávná manipulace je zejména:**
 - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
 - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci stojanu nebo instalovaného vybavení,
 - zasahování do konstrukce a designu stojanu.
- Při použití sady koleček RAX-MS-X81-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 108 mm) je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 450 kg včetně hmotnosti stojanu.
- Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na stojan (výška stojanu se zvýší o 155 mm) je nutno dodržet maximální celkovou nosnost 900 kg včetně hmotnosti stojanu.
- Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65 % zatížení do spodní poloviny výšky stojanu.
- Při pojezdu se zatíženým stojanem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče

- Pro zajištění max. doporučené nosnosti a stability je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo mezi přední a zadní stojiny.
- Stojan je nutno umístit na rovné podlaže a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

Ochrana prostředí

- Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení stojanu je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

- Tento výrobek odpovídá ČSN EN 60297-3-100 : 2009 (IEC 60297-3-100:2008).

** Nosnosti pojzdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C. Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.*

*** Celková hmotnost stojanu = vlastní hmotnost stojanu + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost stojanu / 3.*